



KLUSSEN WIJZER

INTERIEUR VERFRAAIEN

3



Kantoor Hilversum
Schapenkamp 130
Postbus 329
1200 AH HILVERSUM
035 - 672 66 99

Kantoor Bunschoten
Op de Ree 161-A
Postbus 1
3750 GA BUNSCHOTEN
035 - 672 66 99


*Servicelijn
reparatieverzoeken*
035 - 621 08 88



Het Gooi en Omstreken

Klussenwijzers

- Interieur verfraaien
- Behangen
- Stukadoren
- Sierpleisteren/granollen
- Steenstrips
- Schilderen (binnenshuis)
- Schilderen van nieuw hout
- Schilderen van geverfd hout
- Schilderen van radiatoren
- Kwaliteitseisen wandverfraaiing

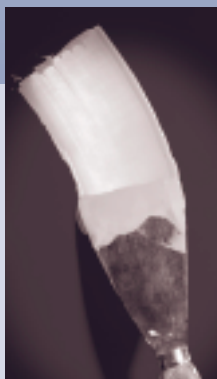

Interieur verfraaien

Veel mensen schilderen of behangen hun woning met het grootste gemak. In een handomdraai voorzien ze bijvoorbeeld een wand in de woonkamer van sierpleister of structuurverf. Anderen zouden dit wel willen proberen, maar weten niet precies hoe ze dit aan moeten pakken. In dit geval is de klussenwijzer van Het Gooi en Omstreken een hulpmiddel. Deze klussenwijzer vertelt meer over wandverfraaiingen, van het aanbrengen van een stuc laag tot het schilderen van binnenmuren en houtwerk.

Behangen

De keuzemogelijkheden in behang (kleur, dessin, patroon, prijsklasse) zijn zo uitgebreid dat iedereen altijd wel iets van zijn of haar persoonlijke smaak kan vinden. Behang heeft verschillende eigenschappen, die in pictogrammen op de verpakking staan aangegeven. Bestudeer bij de aanschaf dus nauwkeurig de etiketten en let meteen op dat rollen van hetzelfde behang ook hetzelfde verfbadnummer hebben. Bij de berekening van het aantal benodigde rollen gaat u er vanuit dat een rol behang 10 meter lang is. Bij een gemiddelde

Versie juni 2006 / Het Gooi en Omstreken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze kluswijzer en de wijze van uitvoering.

Tekst en productie: Soet & Blank bv, Dordrecht - Vormgeving: Studio Coks Prins, Amsterdam
Prepress: StudioVolmaakt, Willemstad - Druk: BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

kamerhoogte van 245 cm haalt u dus vier hele banen uit een rol. Van behang waarvan het patroon verspringt, heeft u doorgaans meer rollen nodig.

Het benodigde gereedschap

Voor het behangen van een wand heeft u de volgende gereedschappen nodig: trap, plaktafel, emmer, insmeerborstel, behangborstel, rolmaat, potlood, behangschaar, schietlood en een nadenroller. Om oud behang te verwijderen heeft u nodig: afweekmiddel (afwasmiddel werkt ook goed), spons, plamuurmes en bij voorkeur een stoomapparaat. Om eventuele reparaties aan een muur te herstellen heeft u nodig: schuurpapier en vulpasta.

De voorbereidingen

Behangen gaat het beste op kale muren. Oude behanglagen verwijdert u met warm water waarin een afweekmiddel is opgelost (een scheut afwasmiddel werkt ook goed). Smeer dit met een spons op het behang en laat het inweken. Steek dan het behang met een breed plamuurmes voorzichtig af. Om zo min mogelijk de stuc laag te beschadigen kunt u hiervoor ook een stoomapparaat huren. Was vervolgens de achtergebleven lijmresten af met zeepsop, laat de muren goed drogen en schuur deze licht met schuurpapier. Reinig de muur na met schoon water. Werk oneffenheden bij met een vulmiddel. Knip de banen behang 10 cm langer dan kamerhoogte. Merk deze achterop met een potloodstreepje, zodat de banen straks allemaal in dezelfde richting op de muur komen of, wanneer ze 'stotend' geplakt moeten worden, de ene normaal en de volgende ondersteboven. Houd er bij patroonbehang tijdens het knippen rekening mee hoe de banen op elkaar aansluiten. Maak het plaksel aan volgens voorschrift. Verwijder de afdekplaten van stopcontacten en lichtknoppen. Schakel altijd de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten.

Het aanbrengen

Teken voor het aanbrengen van de eerste baan een loodlijn op de muur, ongeveer een halve meter uit de hoek, zodat u de baan ernaast een

paar centimeter door de hoek heen kunt plakken. Leg een stapel banen op de plaktafel en smeer de eerste baan gelijkmatig in vanuit het midden naar de zijkanten, waarbij het onderliggende behang ervoor zorgt dat de tafel schoon blijft. Sla de baan gedeeltelijk dubbel, trek hem een eind op en smeer het restant in. Daarna slaat u ook dit deel naar binnen, zodat de lijm vijf tot tien minuten kan intrekken. Plaats de eerste baan precies tegen de loodlijn en laat bij het plafond een paar centimeter over. Dit randje knipt u later af. Wrijf met een borstel het behang tegen de muur, ook hier vanuit het midden naar de zijden, zodat luchtballen verdwijnen. Trek het onderste gedeelte van de baan voorzichtig los en borstel het vast. Druk vervolgens met de stompe kant van de schaar de boven- en onderkant van het behang strak in de hoek en knip de randen langs de vouwlijn af. De volgende banen doet u op dezelfde manier. Plak stotend, dat wil zeggen plak de randen niet over, maar tegen elkaar. Ga met de nadenroller over de naden. Plak gewoon over contactdozen heen en snij daarna het behang langs het metaal montageplaatje in. Knip bij zowel inwendige als uitwendige hoeken de banen zo breed af, dat ze niet meer dan enkele centimeters door of over de hoek heen komen. Bij nissen, kozijnen en vensterbanken komen de reststukken goed van pas.

Stukadoren

Stukadoorsmortel is in twee soorten verkrijgbaar. Roodband geeft de ideale gladde ondergrond voor behang, sierpleister en structuurverf. Geelband is grover en meer geschikt voor gekorrelde schuurwerk. Beide zijn bruikbaar op elke steenachtige ondergrond. Ze worden verkocht in zakken van 25 kilo, genoeg voor een oppervlakte van 5m² in een laag van 5 mm dikte.

Het benodigde gereedschap

Om te stukadoren zijn de volgende gereedschappen nodig: kuip, mixer voor op de boormachine (beide zijn te huur), spaarbord van 50 x 50 cm, plakspaan, troffel, rei, schuurbord, hoekschoepje, spons, blokkwast, waterpas.

De voorbereidingen

Zorg voor een schone, droge, stofvrije ondergrond. Breng op sterk zuigende muren (gasbeton, prosiesteen, kalksteen) met een blokkwast een voorstrijkmiddel aan. Voorzie muren die juist weinig vocht opnemen (beton, gipsblokken, beton-emaillé) van een hechtingsmiddel. Controleer bij geleverde muren of de ondergrond niet loslaat; verwijder anders eerst de verflaag. Schilder een donkere ondergrond, die naderhand kan doorschijnen, eerst over met lichte, schrobvaste latex. Maak de mortel aan volgens de aanwijzingen op de verpakking. Gaat u een hele wand stukadoren, plak dan met een beetje specie een paar latten van 5 cm breed op de muur, zodat u straks goed kunt afreien. Kijk met een waterpas of deze latten verticaal hangen en plak ze zover uit elkaar, dat de rei er drie kan overbruggen.

Het aanbrengen

Schep wat mortel op het spaarbord. Plaats de plakspaan met de lange kant onder een hoek van 45 graden tegen de muur en smeer de mortel met een opgaande beweging uit. Heeft u een stuk gedaan, beweeg dan de rei er langs, zigzaggend van boven naar beneden. Voeg waar nodig met de troffel specie toe en rei grote vlakken nogmaals af, maar dan diagonaal. Hoeken zijn extra te verstevigen. Op een buitenhoek bevestigt u met wat mortel een metalen hoekbeschermer, die u wegwerkt onder het stucwerk. Bij een binnenhoek brengt u de mortel aan tot helemaal in de hoek en maakt die vervolgens strak met het hoekschopje. Snij de hoek vervolgens met de punt van de plakspaan of de troffel door. Na anderhalf uur is het pleisterwerk stijf genoeg om te worden bijgewerkt. Schuur met een vochtige harde spons alle oneffenheden vlak. Verwijder de eventuele latten en vul de groeven op met mortel. Schuur het pleisterwerk nogmaals als deze hard is. De wand is nu klaar om af te werken met sierpleister, steenstrips, behang of muurverf.

Scheuren dichten

Kleine scheurtjes in het stucwerk repareert u met een elastisch vulmiddel. Grotere scheuren kunt u herstellen door ze wat verder open te

werken, goed schoon te maken, te bevochtigen en dicht te stoppen met mortel of een vulmiddel. Vaak scheurt een reparatie na verloop van tijd opnieuw, maar dat kan worden voorkomen. Steek aan beide zijden van de scheur zo'n 15 cm stucwerk weg, maak het gat schoon en vul deze eerst met acrylaatkit. Bevochtig de gleuf en breng een dunne laag gipspleister aan. Duw direct hierna een stuk stucband of glasvlies met de plakspaan in de pleisterlaag. Eindig met een tweede laag gipspleister, dik genoeg om de muur weer geheel vlak te maken.

Sierpleisteren/granollen

Sierpleister zorgt voor een decoratieve wand in iedere gewenste structuur. Het hecht op vrijwel elke vetvrije ondergrond, is sterk, blijft lang schoon en geeft een vertrek een ruime indruk. U kunt onder meer kiezen uit sierpleister met boomschorsstructuur, granol met korrel van 1 of 2 mm en structuurverf voor fijnkorrelige structuren. Ter plaatse van de aansluiting wand met plafond dient het pleisterwerk te worden ingesneden, om latere krimp-scheuren te voorkomen.

Het benodigde gereedschap

Voor het aanbrengen van sierpleister zijn de volgende gereedschappen nodig: spaarbord, roestvrijstalen plakspaan, kunststof schuurspaan, blokkwast. Voor structuurverf zijn een blokwitter en een vachtroller voldoende. Voor sierpleister of granol raden wij spachtel-poets of branderpoets aan.

De voorbereidingen

Zorg voor een vlakke schone en droge ondergrond. Verwijder oude verflagen, behang- en lijmresten en repareer scheuren en gaten met een vulmiddel. Breng voor een optimale hechting eerst een voorstrijkmiddel op. Gaat u een mengkleur gebruiken, breng dan alle sierpleister of structuurverf in een keer op kleur. Meng de kleur eventueel ook al door het voorstrijkmiddel. Voordat u de pleister op de muur gaat aanbrengen, is het verstandig om even op een stuk hout te oefenen.

Het aanbrengen

Breng het sierpleister met de plakspaan van beneden naar boven gelijkmatig op de wand, in een laag van circa 2 mm dikte. Strijk het overtollige pleister weg met de spaan onder een hoek van 45 graden. Breng niet meer dan stroken van twee meter breedte tegelijk aan. De structuur moet binnen twintig minuten worden aangebracht met een schuurspaan. Plaats deze plat op de wand en beweeg hem verticaal, draaiend of op een andere fantasievolle maar wel zo regelmatig mogelijke manier. Reinig voor het mooiste resultaat het gereedschap regelmatig met water. Schilder bij structuurverf eerst in de hoeken langs plinten en kozijnen en verf hierna de grote oppervlakken. Breng de structuur na zo'n tien minuten droogtijd met een vachtroller aan.

Steenstrips

Steenstrips suggereren een traditioneel gemetselde wand. Ze kunnen in diverse patronen worden aangebracht. Verkrijgbaar zijn verschillende soorten echte baksteenstrips die, afhankelijk van hun dikte, wel of niet afgevoegd moeten worden.

Het benodigde gereedschap

Voor het maken van een steenstripwand zijn de volgende gereedschappen nodig: waterpas, rolmaat, zaagje, stellatten, metselkoord, lijmspatel. Om te voegen: emmer, voegplankje, voegspijker.

De voorbereidingen

Zorg voor een vlakke schone droge wand zonder beschadigingen. Monteer aan beide uiteinden van de wand, van de vloer tot het plafond twee latten waarop u een laagverdeling heeft afgetekend. Hiertussen spant u het metselkoord. Een laag bestaat uit een steenstrip met voeg; pas zo nodig de voegdikte (ongeveer 1 cm) aan zodat u op een aantal hele steenstrips uitkomt.

Het aanbrengen

Bij steenstrips smeert u een 3 mm dikke laag lijm op de steenstrip. Druk de strip met schuivende bewegingen muurvast, precies langs het

metselkoord. Breng het koord na elke laag met een maatstreep omhoog. Aan het eind van de muur moeten vaak strips worden verkleind.

Bakstenen strips zijn eenvoudig met een beitel aan de achterzijde in te krassen en vervolgens te breken. Nadat de lijm tenminste 12 uur heeft gedroogd, kunt u beginnen met afvoegen. Meng hiervoor in de emmer een kant en klaar voegsel of een specie van cement en rivierzand. Neem wat voegsel op het voegplankje en strijk het met de voegspijker stevig tussen de strips. Kies voor een volle, een terugliggende of een uitgeholde voeg. In het laatste geval drukt u een stuk elektriciteitspijp in de natte mortel. Een rustiek uiterlijk ontstaat door over een volle voeg met een stevige borstel te strijken.

Schilderen (binnenshuis)

Het schilderen van deuren, kozijnen, vensterbanken, radiatoren en dergelijke geeft elk interieur al gauw een nieuw, fris aanzien. Daarbij is een laklaag goed voor bescherming van de ondergrond. Mooi en sterk schilderwerk wordt opgebouwd uit een aantal lagen, die tussendoor voldoende moeten drogen. Voor grondverven, voorlakken en aflakken zijn vele soorten verf verkrijgbaar. Voor de vakman geldt dat vanaf 1 januari 2000 alleen verfsoorten op waterbasis zijn toegestaan. Particulieren mogen nog wel gebruik maken van de traditionele verfsoorten. Houd er dan wel rekening mee dat de terpentinelucht enige dagen in de woning is te ruiken.

Het benodigde gereedschap

Het benodigde gereedschap omvat kwasten, verfrillers, een plamuurmes, schuurpapier en eventueel een verfrabber.

Schilderen van nieuw hout**Gronden**

Zorg dat nieuw hout goed droog is. Herstel gaten en scheuren met een vulmiddel (geen plamuur) dat u voldoende laat uitharden. Schuur het hout met middelfijn en daarna met

fijn schuurpapier en maak het, zoals na elke schuurbeurt, stofvrij. Breng een laag grondverf aan, wit als u uiteindelijk met een lichte kleur afwerkt en grijs bij een donkere kleur. Schuur na het drogen weer met fijn schuurpapier. Delen van het hout die nog ruw aanvoelen, voorziet u vervolgens van een zo dun mogelijke laag plamuur, die na droging weer fijn geschuurd dient te worden. Soms is een tweede grondverflaag wenselijk. Overigens kunt u grote oppervlakken board of spaanplaat ook in één bewerking gronden en plamuren met kwastplamuur.

Voorlakken

Voorlakken doet u met hoogglansverf op waterbasis. Deze laag moet minstens 12 uur drogen en dan fijn worden geschuurd.

Aflakken

Lak het hout zo snel mogelijk na de voorbehandeling af met een dunne laag hoogglans- of zijdeglansverf. Voor grote oppervlakken gebruikt u naar keuze een kwast of een verfroller. Voorkom zakkers door de verf dik op te brengen, daarna horizontaal uit te strijken en tenslotte af te werken in regelmatige, verticale streken die goed in elkaar overvloeien. Houd de banen circa 50 cm breed en schilder het hele vlak zonder pauzes af. Breng zo nodig, na licht schuren, een tweede laag aan.

Schilderen van geveerd hout

Controleer de staat van de oude laag. Zijn slechts hier en daar enige bladders te zien, krab die losse delen dan weg en vul de kale plekken op met plamuur of kneedbaar hout. Schuur hierna het hele te verven oppervlak dof en verwijder vet en stof met water en ammonia. Voor- en aflakken gaat hetzelfde als bij nieuw hout. Oude verflagen in slechte staat kunt u het beste helemaal verwijderen. Hiervoor bestaan twee manieren. Met een chemisch afbijtmiddel, dat u met een kwast opbrengt en een kwartier tot een half uur laat inwerken alvorens af te krabben. Of, de veiligste en milieuvriendelijkste manier, met een heteluchtafbrander.

Schilderen van radiatoren

Verwijder loszittende verf en roest met grof schuurpapier of een staalborstel. Ontvet het oppervlak met terpentijn of thinner. Bedek kale plekken met een primer, laat het drogen en schuur de plekken lichtjes. Behandel het hele oppervlak met hoogglansverf die bestand is tegen hoge temperaturen.

Kwaliteitseisen wandverfraaiing

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning naar eigen wens aan te passen. Hieraan zijn spelregels verbonden en één van deze spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen:

1. De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn voordat het materiaal wordt aangebracht. Dit betekent dat alle lijmresten van behang verwijderd moeten zijn en dat eventuele scheuren en/of gaten in de ondergrond gerepareerd zijn met bijvoorbeeld een pleistermortel.
2. In verband met de hechting moet u de ondergrond voorbehandelen met een voorstrijk-middel.
3. Bij sierpleister, granol, structuurverf en -pasta geldt een maximale korrelgrootte van 2 mm.
4. De laag sierpleister, granol, structuurverf en pasta moet gelijkmatig worden aangebracht. Uitstekende punten/partijen zijn niet toegestaan.
5. De steenstrips dienen waterpas en recht te worden aangebracht.
6. De voegen moeten netjes zijn afgewerkt (geen klodders of uitstekende voegen).

Onderhoudstechnische eisen:

7. Het pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van deze zaken.
8. Het Gooi en Omstreken verricht geen onderhoud of reparatie aan de door u bewerkte muren.

